


Después de instalar winpic800, configurar el idioma.

En la ficha Configuración:

-seleccionar el hardware-

seleccione JDM programmer en mi caso yo uso el puerto COM1

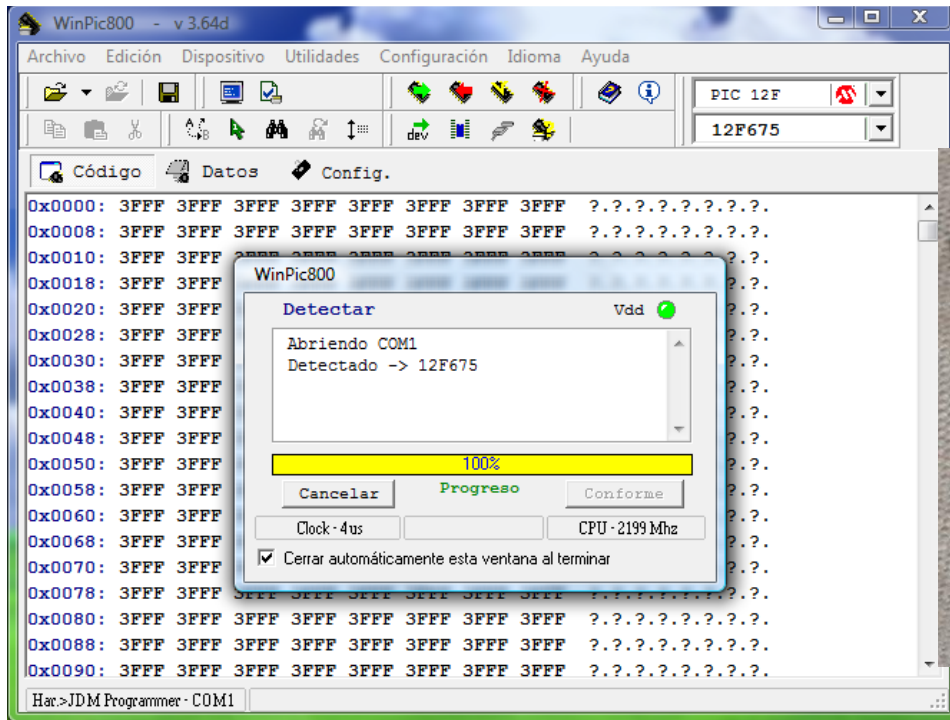

Atención

Si usted va a programa PIC 16F628A o 16f627A PIC, necesitará un adaptador como en la foto.

Debe cortar los pines 11, 16 y 17

