

Error Reporting

Los errores que aparecen en la ventana de mensajes de error están descritos en la ventana de **Error Reporting** Figura 2.56

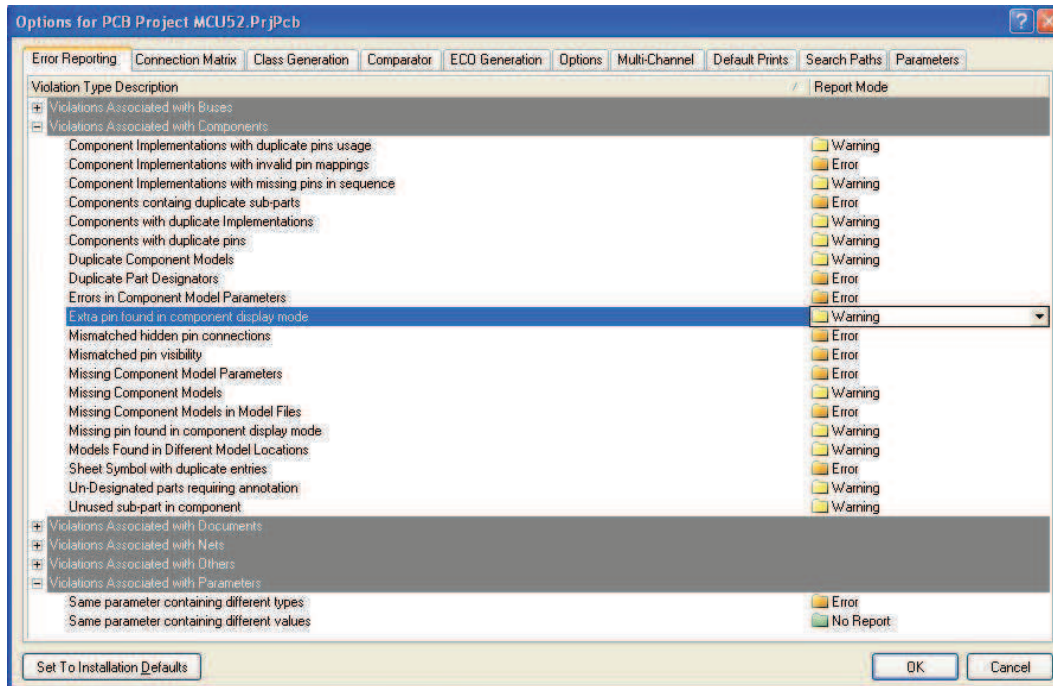


Figura 2.56 Ventana de Error Reporting

En esta ventana se describen los mensajes de error y el modo de reporte que aparecerá en la ventana de mensajes de error donde también posible asignar el modo de reporte.

Matrix Connections

La Matriz de Conexión (**Matrix Connections**) es donde se establecen las reglas de conectividad entre los terminales la cual se puede modificar al seleccionar un cuadro que interconecta las descripciones de los terminales. Figura 2.57

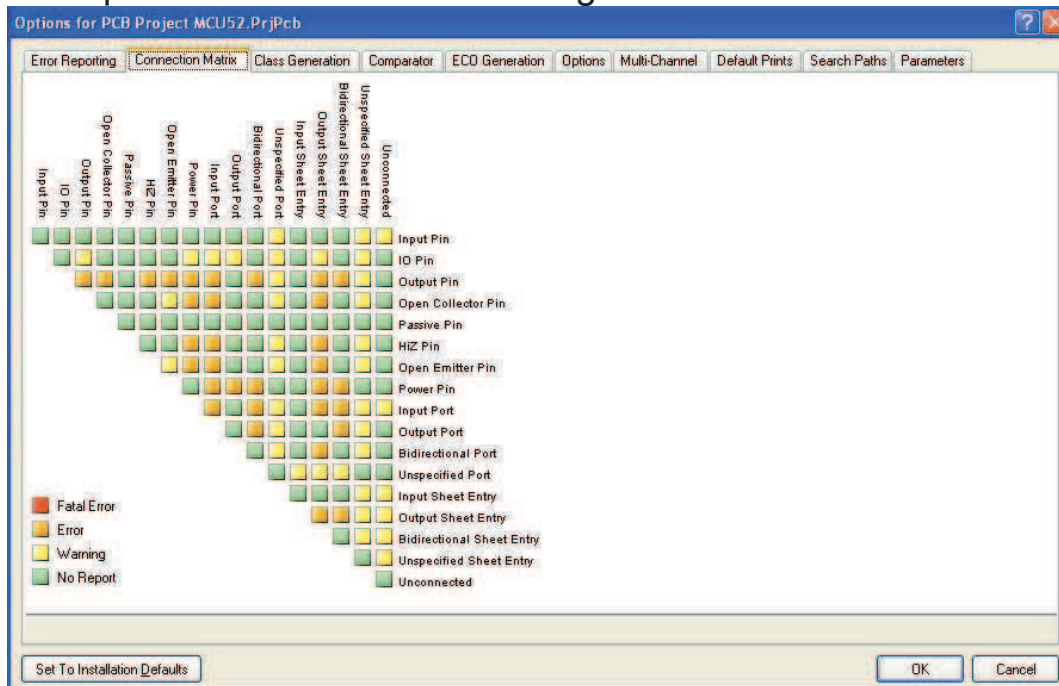


Figura 2.57 Ventana Connections Matrix