

ACCESO AL PUERTO PARALELO Y PUERTO SERIAL EN WINDOWS XP

TUTORIAL:

1. Tener previamente la carpeta **porttalk22** con los siguientes archivos:

porttalk.sys **à** Este es el Driver  porttalk
Archivo de sistema
4 KB

porttalk.reg **à** Este es el archivo de registro para dar de alta el driver.  porttalk
Entradas de registro
1 KB


AllowIo.exe **à** Es el archivo lanzador del programa turbo c++ con el cual se va a direccionar el puerto (Paralelo o Serial).  AllowIo

2. Copiar el archivo porttalk.sys en la siguiente dirección:

C:\WINDOWS\system32\drivers

NOTA: Es necesario estar en sección de administrador ya que es posible que no se pueda dar de alta el driver.

3. Hacer doble clic en el archivo porttalk.reg y dar clic en aceptar

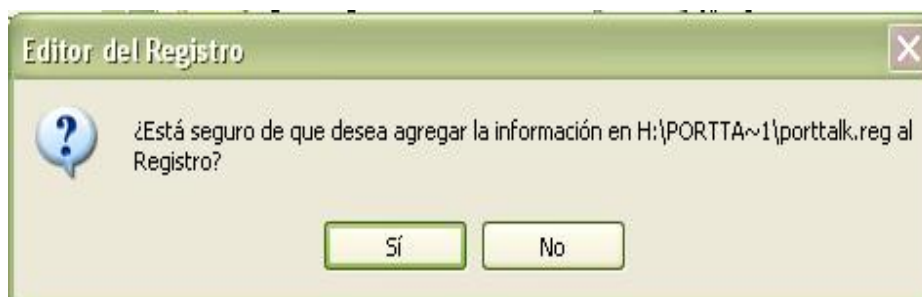


4. Reiniciar la computadora.

5. Copiar el archivo AllowIo.exe a la siguiente dirección:

C:\TC\BIN

NOTA: Siempre donde este el archivo lanzador TC.exe, por default es en la carpeta BIN.

6. Hacer un acceso directo como se muestra:

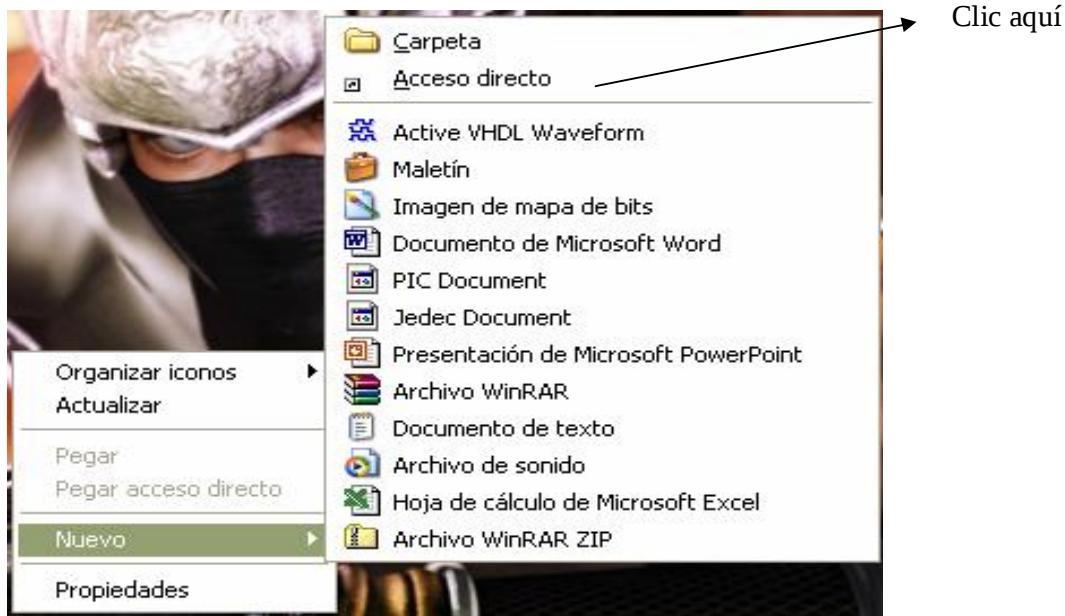

Buscar el archivo AllowIo.exe en C:\TC\BIN\AllowIo.exe como se muestra:



Después escribe cualquier nombre, por ejemplo puede ser PARALELO o SERIAL.

7. Después de dar aceptar, haz clic derecho del mouse y selecciona propiedades; en la casilla de **destino** agrega la siguiente dirección:

C:\TC\BIN\AllowIo.exe TC.exe 0x378 —————> Puerto Paralelo.

C:\TC\BIN\AllowIo.exe TC.exe 0x3F8 —————> Puerto Serial.

Hecho lo anterior clic en aplicar y aceptar.

8. Ahora simplemente ejecuta tu acceso directo, aparecerá el programa de turbo c++.

NOTA:

Puedes trabajar con la ventana del programa turbo c++ que aparecio, pero es mejor por comodidad cerrar el programa turbo c++ y el ms-dos que aparece después de cerrar turbo c++ teclear exit aunque no se vea y dar enter, o simplemente obligar a ms-dos a salir.

Después puedes abrir normalmente turbo c++ y trabajar con los puertos ya liberados.

9. Cada que quieras utilizar los puertos solo debes hacer clic en tu acceso directo, una vez cada que enciendas tu computadora.

PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA:

Carlos Alberto Silva Rodríguez
microcarsil@hotmail.com