


También he instalado la tarjeta del driver



Se deriva a su respectivo Drive del servomotor. Marca Gunt



Sin embargo me aparece esta alarma.

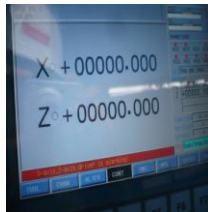

X-axis, Z-axis, driver is alarming!

please!!